piri

SMART HOME
SECURITY KIT

Security kit HSSK17001

piri

Instrukcja obsługi

Centralka inteligentnego domu z wbudowanym modułem jest główną bramką łączącą poszczególne urządzenia PIRI.
Dzięki zastosowanej technologii Ziegbee urządzenia pracują i komunikują się online z twoim smartfonem nie pobierając przy tym dużej ilości energii.
Zestaw zawiera centralkę, czujnik drzwi, czujnik ruchu. Centralka ma wbudowaną syrenę alarmową oraz diody led pełniące funkcję informacyjną.
Centralka komunikuje się bezpośrednio z modułem WIFI dostępnym w miejscu instalacji urządzenia.
Do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest źródło prądu i łacze intenretowe WIFI
W przypadku braku prądu centralka nie działa. Po włączeniu prądu powróci do ostatnich ustawień.
W przypadku braki WIFI centralka zachowuje łączność z poszczególnymi urządzeniami PIRI, jednakże
nie przekazuje informacji do twojego smartfona.

Zestaw do użytku w pomieszczeniu
Zestaw zawiera poniższe produkty

Szybka instalacja krok po kroku

1.Zainstaluj aplikację na swój telefon

Aplikacja dostępna jest na telefony z systemem Android i IOS.

Po zainstalowaniu aplikacji otwórz ją a następnie zarejestruj swoje konto, podaj adres email i hasło.

Na podany email otrzymasz wiadomość aktywującą twoje konto.

piri

GET IT ON Google play | Available on the iPhone App Store

2.Zamontuj centralkę



1. Włóż centralkę do kontaktu
2. Podłącz telefon do lokalnej sieci WIFI
3. Otwórz aplikację PIRI
4. Zaloguj się na swoje konto
   *centralka ma najlepszą wydajność jeśli znajduje się w odległości 3 metrów od routera.



3. Na stronie głównej naciśnij znak plus i wybierz „inteligentna centralka"

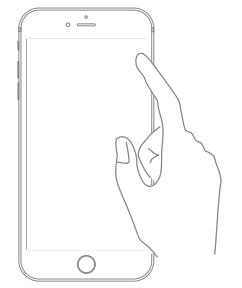

Przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund do momentu kiedy zaczną na czerwono pulsować diody LED.
Następnie wprowadź hasło lokalnej sieci WIFI i naciśnij Konfigurację. Czerwone diody LED pulsują do momentu zakończenia konfiguracji.
*Na ekranie smartfona będzie widoczna sparowana centralka. Pozostałe urządzenia są sparowane z centralką automatycznie i będą widoczne jako urządzenia centralki. Do centralki możemy dodać maksymalnie 12 urządzeń

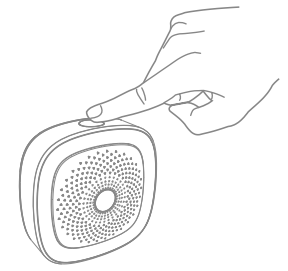

Oznaczenia kolorów LED dla centralki

Uruchomienie centralki	diody led zaświecą się na czerwono na około 2 sekundy i zgasną
Dodawanie sieci WIFI	diody mrugają na czerwono z częstotliwością co sekundę
Dodawanie urządzeń do centralki	diody mrugają na niebiesko co sekundę
Dodano urządzenie do centralki	diody mrugają na niebiesko dwa razy na sekundę
Alarm centralki	diody led mrugają wraz z sygnałem alarmowym
Brak połaczenia sieci	diody mrugają na żółto co sekundę
Oświetlenie	diody świecą białym światłem

Informacja produktowa

1. Centralka inteligentnego domu z wbudowanym modułem jest głównąbramką łączącą poszczególne urządzenia PIRI.



2. Czujnik ruchu infrared
Inteligentny czujnik ruchu wykorzystuje technolologie bezprzewodową Ziegbee. Technologia automatycznej kompensacji temperatury pozwala pozwala zwiększyć czułość i uniezależnić od nagłych skoków temperatury
Zasięg działania 6metrów
Montaż wewnątrz
nie należy instalować na zewnątrz, blisko grzejników lub klimatyzacji, w miejscach nasłonecznionych
Powierzchnia instalacji powinna być nieruchoma, nie zasłaniać czujnika,
Czujka do poprawnego działania powinna być zmontowana wraz z uchwytem, w innym wypadku włączona będzie funkcja antynapad



3. Czujnik drzwi / okien
Magnetyczny czujnik otwarcia wykorzystuje bezprzewodową technologie Ziegbee
Urządzenie należy montować wewnątrz jest ono dostosowane do montażu w różnych konfiguracjach
W celu prawidłowego działania urządzenie musi być zmontowane
wraz z dołączonym uchwytem, będącym jednocześnie pokrywą baterii

Montaż

Czujnik ruchu

1. Usuń taśmę baterii, dioda led zacznie mrugać przez około 30 sek i następnie zgaśnie. Oznacza to że urządzenie jest gotowe do pracy
2. Usuń taśmę z tyłu uchwytu
3. Przymocuj jak na rysunku do wcześniej wybranego i przygotowanego miejsca.
* uchwyt musi być zamocowany strzałką do góry
* nie montuj do miejsc mogących być w ruchu
4. Zmontuj czujnik do uchwytu





Sugerowana wysokość i pozycja montażu



Zalecana wysokość 2.1 metra

Czujnika nie instalować w miejscach dostępnych dla zwierząt, nie montować na zewnątrz, z dala od nasłonecznionych miejsc, z dala od grzejników i klimatyzacji, nie zastawiać obszaru monitorowania

Czujnik drzwi i okien

1. Usuń taśmę spod baterii aby uruchomić urządzenie
2. Na czujniku zapali się dioda
3. Usuń taśmę i zamontuj urządzenia na wybranym miejscu
4. Czujnik powinien być zamontowany na stałym miejscu jak framuga drzwi lub okna, natomiast magnes na części ruchomej jak skrzydło drzwi lub okna
5. Odległość pomiędzy czujnikami w pozycji zamknięte nie powinna być większa nić 15mm
6. Powierzchnia montażu powinna być sucha i czysta
7. Miejsce montażu nie powinno być podatne na uszkodzenia podczas normalnego użytkowania

Usuń taśmy z tyłu urządzenia



Odległość pomiędzy czujnikami nie może być większa niż 15 mm

Instalacja czujnika informacja

Czujnik które są w zestawie są fabrycznie sparowane z centralką.
W przypadku gdyby centralka nie widziała urządzenia lub urządzenie zostało zresetowane, poniżej znajduje się instrukcja instalacji.



Dodawanie urządzenia krok po kroku

1. Naciśnij przycisk + i dodaj wybrane urządzenie
2. Centralka mruga co sekundę na niebiesko
3. W urządzeniu do otworu sieci wkładamy dołączony pin i przytrzymujemy przycisk przez 2 sekund aż zielona dioda na urządzeniu zacznie szybko mrugać (dwa razy na sekundę)
4. Centralka wraz z urządzeniem zaczyna parowanie
5. Po zakończeniu procesu, na ekranie pojawi się komunikat - parowanie zakończone sukcesem
6. Jeśli nie widzisz takiego komunikatu przejdź w aplikacji do strony głównej, następnie naciśnij nazwę centralki, przeciągnij palcem od góry do dołu aby odświeżyć stronę. Następnie sprawdź czy na liście jest twoje urządzenie. Jeśli go nie ma powtórz proces parowania.

Usuwanie urządzenia

1. Na urządzeniu przytrzymaj przycisk „otwór sieci" przez 5 sekund- zielona dioda zacznie wolno mrugać (około 3 sekundy - 6 razy)
2. W telefonie przesuń - gest w lewo i usuń urządzenie lub przytrzymaj dłużej nazwę urządzenia aż wyświetli się podmenu, następnie naciśnij usuń urządzenie

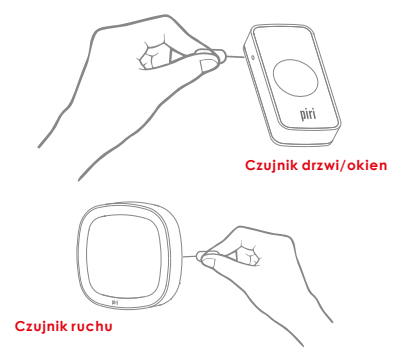

Wskazania diody led urządzeń

Dodanie urządzenia	przytrzymaj przycisk otwór sieci przez 2 sekundy dioda led zacznie mrugać 2 razy na sekundę
Usuwanie urządzenia	przytrzymaj przycisk otwór sieci przez 5 sekund -dioda led zacznie mrugnie 6 razy z częstotliwością raz na sekundę
Alarm	czerwona dioda zaświeci się

piri

Specyfikacja

Centralka

1. Zasilanie AC100V-240V (pełny zakres napięcia)
2. Średni pobór prądu mniej niż 1.5W
3. Sieć Ziegbee Ad-Hoc
4. Dystans do 100 metrów otwartej przestrzeni
5. Zakres temperatury -10 +50 C
6. Anti-RF Interference 80 MHz-1GHz 10V/m
6. Wilgotność poniżej 95%RH (nie zamrożone)
7. Wymiary zewnętrzne 70*70*52mm

Czujnik ruchu

1.Napięcie zasilające 3V DC (1xbateria Cr123)
2. Pobór prądu w czasie czuwania poniżej 16uA
3. Pobór prądu w czasie alarmu poniżej 30mA
4. Kąt widzenia 90stopni
5. Zalecana wysokość montażu 2,1 metra
6. Zasięg do 10m
7. Sieć ZigBee AdHoc
8. Zasięg komunikacji do 100 metrów w wolnej przestrzeni
9. Temperatura pracy -10 stopni do +50 stopni
10. Maksymalna wilgotność poniżej 95%RH
11.Wymiary 65*65*28.5mm

Czujnik drzwi/ okien

1.Napięcie zasilające 3V DC (2xbateria AAA)
2. Pobór prądu w czasie czuwania poniżej 5uA
3. Pobór prądu w czasie alarmu poniżej 30mA
4. Sieć ZigBee AdHoc
5. Zasięg komunikacji do 100 metrów w wolnej przestrzeni
6. Temperatura pracy -10 stopni do +50 stopni
7. Maksymalna wilgotność poniżej 95%RH
8. Wymiary czujnika 60*30*12.5mm
9. Wymiary magnesu 60*13*12.5mm

Firma Piri nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego używania systemu.
Dołączone do urządzeń baterie nie są ich integralną częścią, nie podlegają reklamacji, a firma Piri nie bierze odpowiedzialności za ich prawidłowe działanie.
Deklarowany zasięg działania sieci Ziegbee jest oparty na badaniach laboratoryjnych i dotyczy otwartych przestrzeni. Należy mieć na uwadze że materiały wykorzystywane do budowy domów i mieszkań, grubość ścian i warunki pola elektromagnetycznego mogą mieć wpływ na znaczne ograniczenie zasięgu sieci.
Firma Piri udziela 2 letniej gwarancji na terenie UE
Ze względu na ciągłe udoskonalanie urządzeń i oprogramowania produkty i oprogramowanie może ulec zmianie.
W przypadku wyłączenia prądu lub wyłączenia sieci WIFI, po ponownym włączeniu należy sprawdzić działanie systemu.
System powinien działać, w przypadku jeśli nie działa należy ponownie zainstalować centralkę i urządzenia.

Aktualne informacje zawsze znajdziecie na **piriglobal.com**

Uwaga Przedstawiony symbol oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami (z zagrożeniem karą grzywny). Składniki niebezpieczne znajdujące się w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wpływają negatywnie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Gospodarstwo domowe powinno przyczynić się do odzysku i ponownego użycia (recyklingu) zużytego sprzętu. W Polsce i w Europie tworzony jest lub istnieje system zbierania zużytego sprzętu, w ramach którego wszystkie punkty sprzedaży ww. sprzętu mają obowiązek przyjmować zużyty sprzęt. Ponadto istnieją punkty zbiórki ww. sprzętu.
Produkt zawiera baterie opisane w treści dyrektywy 2006/66/WE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Należy zapoznaćsię z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji baterii, ponieważ ich prawidłowa utylizacja pomaga zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska naturalnego oraz utracie zdrowia.